

## NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE

## APPAREIL POP CORN





Réf: 330410

## **COMPOSITION:**

- 2 portes plexi
- 1 tiroir de récupération
- 1 marmite de cuisson
- 🖣 1 plaque de fond perforé
- 1 pelle PVC



Puissance: 1,3 kW-220 V - équipé d'une

prise 16 A monophasé

CONTENANCE: 20 fournées/heure (170g

de maïs pour une fournée)


FINITION: Structure acier et verre

**FONCTION:** Fabrication pop corn

**Poids** : 23 Kg

**DIMENSIONS**: 46 x 41 x H79 cm



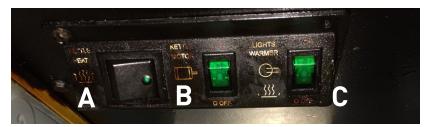

A : interrupteur chaleur marmite B : interrupteur moteur marmite C : interrupteur éclairage

- Mettre en position ON les interrupteurs A et B.
- Mettre une dose de 15cl d'huile.
- Ajouter une dose de sucre de 70gr.
- Laisser cuire ce mélange 1 à 2 min pour caraméliser le sucre jusqu'au degré souhaité, puis verser une dose de maïs. Pour obtenir un pop-corn d'un aspect attirant, il est conseillé d'ajouter une dose entière de sucre une fournée sur 3.

Ne jamais dépasser la dose de maïs recommandée, sinon l'agitateur sera bloqué, bloquant ainsi le moteur au risque de le griller.