

### Distributeur gel hydroalcoolique | Réf. 107350

#### COMPOSITION

##### Fonction

Distributeur gel hydroalcoolique automatique

##### Finition

Base acier

Distributeur ABS

##### Puissance


Alimentation 4 piles LR6

##### Poids


10,1 Kg

##### Dimensions

L38 x P38 x H163 cm

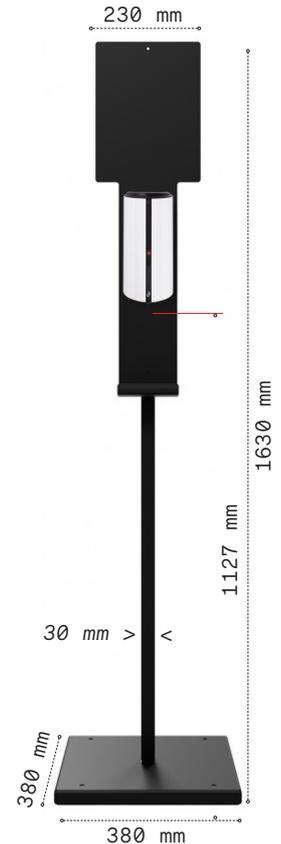

#### VUE ECLATEE DU PRODUIT

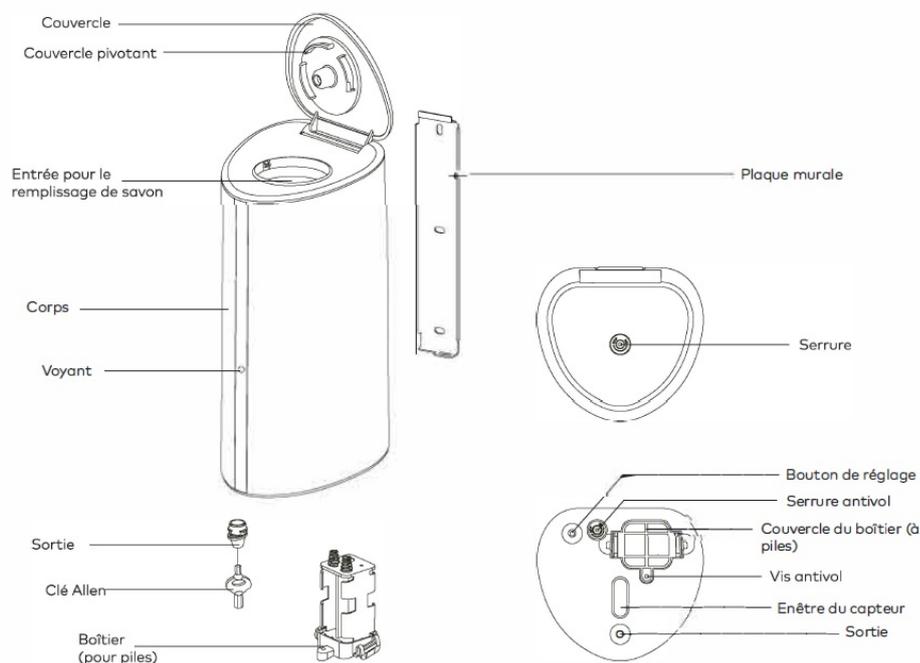

### Distributeur gel hydroalcoolique | Réf. 107350

#### FONCTIONNEMENT

##### Mise en service:

- Appuyer sur le bouton de réglage pendant 5 secondes.  
Lorsque le voyant clignote 3 fois, l'appareil est prêt à fonctionner.

##### Réglage du débit de gel hydroalcoolique (5 niveaux) :


- Par défaut, la quantité de gel est de 1ml.
- En mode veille, appuyer sur le bouton de réglage jusqu'à ce que le voyant s'allume.  
Pour ajuster le volume de débit, appuyer :
  - 1 fois pour 1.5ml
  - 2 fois pour 2.0ml
  - 3 fois pour 2.5ml
  - 4 fois pour 0.5ml
  - 5 fois pour 1.0ml (réglage par défaut)

##### Ajout de gel hydroalcoolique :

**Le distributeur est compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles)**



Large ouverture,  
recharge rapide  
et facile

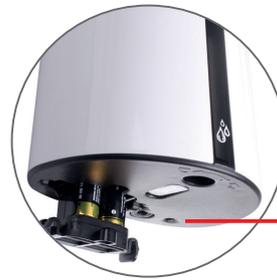

Bouton de réglage

- A l'aide de la clé, ouvrir le couvercle vers le haut et verser le gel. Nettoyer la surface si le gel a débordé.
- Placer la main sous le capteur.  
La lumière s'allumera et le gel s'écoulera automatiquement dès que le capteur sera activé.
- A la première utilisation, répéter cette étape jusqu'à ce que le gel s'écoule normalement.

##### Arrêter l'appareil :

- Appuyer longuement sur le bouton de réglage jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 3 fois.

##### Alerte piles faibles:

- Quand les piles sont presque à plat, la lumière clignote 3 fois toutes les 30 secondes.
- Nous vous conseillons de changer les 4 piles en même temps. Cf. ci-dessous installation des piles

### Distributeur gel hydroalcoolique | Réf. 107350

#### Installation et changement des piles

- Quand le niveau des piles vous semble faible, veuillez les changer.

- Afin d'éviter la perte de gel hydroalcoolique, veuillez vous assurer que le distributeur est positionné bien droit lors de la mise en place des piles.


- Utiliser des piles standard (DC6V/AA x 4 unités).

**Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et des piles usées.**

**Ne pas utiliser de piles rechargeables**

Pour changer les piles :

1. A l'aide d'un tournevis veuillez dévisser le boîtier
2. Appuyer sur les poignées de chaque côté, et ôter le boîtier
3. Mettre les nouvelles piles en place en faisant attention à + et -
4. Remettre le boîtier bien en position grâce aux clics, puis remettre les vis.

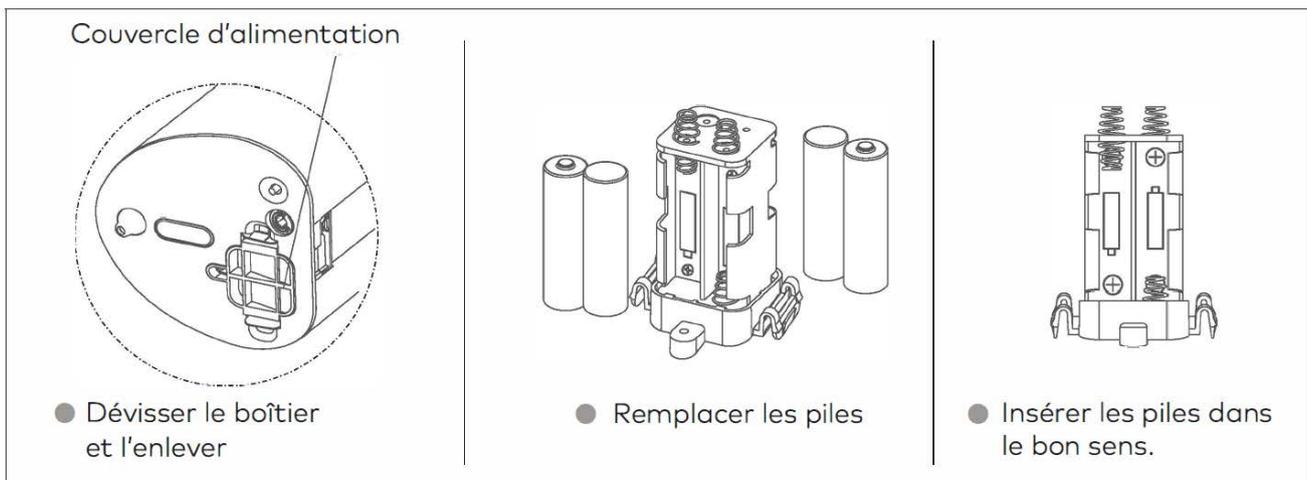

#### Précautions d'emploi :

- La station doit être installée impérativement dans un lieu à température ambiante (15 °C à 25 °C), conseillé, à l'abri de la chaleur et du soleil direct, éloigné de toute source inflammable et dans un local bien ventilé.
- Bien respecter la mise en route du produit
- Toutes nos stations de désinfection nécessitent un nettoyage régulier (1 fois toutes les semaines) : vidage du gel, nettoyage du réservoir à l'eau chaude, remplissage avec le gel