

### Cafetière à piston - Wall | Réf. 229390

#### COMPOSITION

- 1 Cafetière
- 1 Couvercle
- 1 Filtre

#### Fonction

Pause café traditionnelle et moderne

#### Finition

Verre et inox

#### Contenance

1 L - 8 tasses


#### Poids

0,30 Kg



#### FONCTIONNEMENT

##### Etape 1

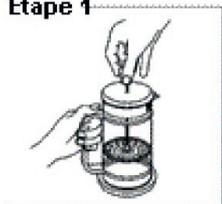


Poser la cafetière sur une surface sèche, plane et non glissante. Tenir fermement l'anse, puis tirer le piston hors du verre.

##### Etape 2



Pour une tasse de 200 ml, il faut compter environs 7 à 10 grammes de café. Mettre la quantité de café nécessaire dans la cafetière. Attention : N'utilisez que du café grossièrement moulu. Des grains fins risqueraient d'obstruer le filtre et de créer une pression trop forte.


##### Etape 3

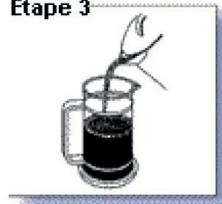

Verser de l'eau chaude (jamais supérieure à une température de 82° C) dans la cafetière. Laisser un espace vide d'au moins 3 cm en haut du récipient. Remuer avec une cuillère.

### Cafetière à piston - Wall | Réf. 229390

#### Etape 4

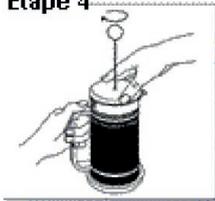

Placer l'élément du piston au sommet de la cafetière. Tournez le couvercle pour fermer l'ouverture du bec verseur. Ne pas enfoncer le plongeur. Laisser infuser le café pendant au moins 4 à 6 minutes selon la puissance d'arôme recherchée.

#### Etape 5



Tenir le récipient avec le bec éloigné de vous, puis exercer une faible pression pour enfoncer le piston dans le récipient. Pour un résultat optimal, enfoncer lentement le piston avec une pression minimale. Si le filtre est bouché ou s'il devient difficile d'enfoncer le piston, retirer le de la cafetière, remuer le mélange puis enfoncer de nouveau doucement.

**Attention :** Le liquide brûlant peut jaillir hors de la cafetière si vous appuyez trop fort.

#### Etape 6



Tourner le couvercle pour ouvrir le bec verseur et versez le café.

#### Etape 7



Dévisser l'assemblage du filtre et nettoyer l'élément du piston après chaque utilisation. Toutes les parties supportent le lave-vaisselle.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Théière WALL - 70 cl : réf. 229400
- Verre coupe WALL - 20 cl: réf. 229330
- Gobelet PATIENCE : réf. 229340
- Tasse à café WALL - 9 cl : réf. 229309
- Tasse à thé et sous-tasse à thé WALL - 18 cl : réf. 229304
- Plateau en bois SHERWOOD « Café Gourmand » - 23 x 13 cm : réf. 257115

