

Nespresso Pro 2 têtes | Réf. 331012

COMPOSITION

- 2 Réservoirs à eau + couvercles
- 2 Bacs récupérateur de capsules
- 3 Grilles d'égouttage
- 2 Thermos
- 1 Câble
- 1 Bac central pour thermos
- 1 Bec à cappuccino avec tuyau

Fonction

Préparation du café

Finition

Plastique

Contenance

- Thermos : 1 L pour le lait
- Réservoir d'eau : 6 L
- Capacité du bac à capsules usagées : 70

Puissance

16-19 bars - 241 W

Poids

18 Kg

Dimensions


560 x 370 x H 392 mm



Très important !
Lors de la mise en place de la capsule la collerette doit être bien plate pour éviter le blocage de la machine.

FONCTIONNEMENT

S'assurer que le réservoir d'eau soit bien positionné et toujours rempli.

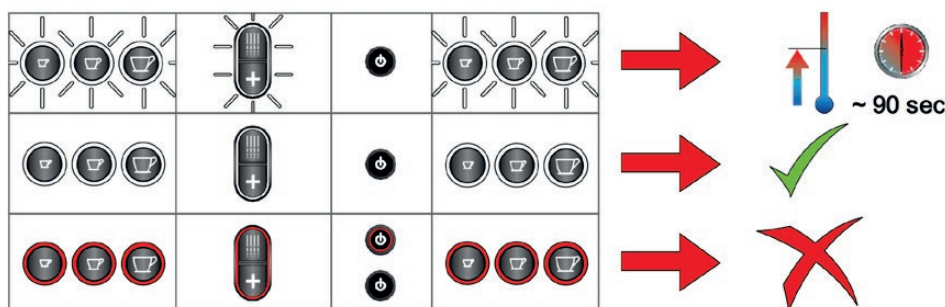

Nespresso Pro 2 têtes | Réf. 331012

Ne pas oublier pas de vider régulièrement le bac récupérateur de capsules et le bac d'égouttage.



Pour le café :

- Remplir le réservoir d'eau.
- Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent plus, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Insérer la cartouche. Sélectionner le programme désiré.
- Pour arrêter l'écoulement du café, presser n'importe quel bouton.



Pour le thé :

- Remplir le réservoir d'eau.
- Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent plus, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Mettre une tasse. Ne pas mettre de cartouche de café
- Lancer le programme 3 (tasse la plus remplie)
- Pour arrêter l'écoulement de l'eau, presser n'importe quel bouton.

Préparer un cappuccino :

- Appuyer sur le bouton dose pendant 1 sec. maximum pour faire sortir la quantité de mousse de lait prédéfinie.
- Pour faire sortir plus de mousse de lait, appuyer sur le bouton de remplissage (+) aussi longtemps que souhaité.
- L'écoulement de la préparation de mousse de lait peut être interrompu en réappuyant sur le bouton dose (si la tasse est trop petite par exemple).
- Poser la tasse sous la sortie café et terminer le cappuccino.

