

### COMPOSITION

- 2 Réservoirs à eau + couvercles
- 2 Bacs récupérateur de capsules
- 3 Grilles d'égouttage
- 2 Thermos
- 1 Câble
- 1 Bac central pour thermos
- 1 Bec à cappuccino avec tuyau

### Fonction

Préparation du café

### Finition

Plastique

### Contenance

- Thermos : 1 L pour le lait
- Réservoir d'eau : 6 L
- Capacité du bac à capsules usagées : 70

### Puissance

16-19 bars - 241 W

### Poids

18 Kg

### Dimensions


560 x 370 x H 392 mm



**Très important !**  
Lors de la mise en place de la capsule la collerette doit être bien plate Pour éviter le blocage de la machine.

### FONCTIONNEMENT

S'assurer que le réservoir d'eau est bien positionné et toujours remplis.

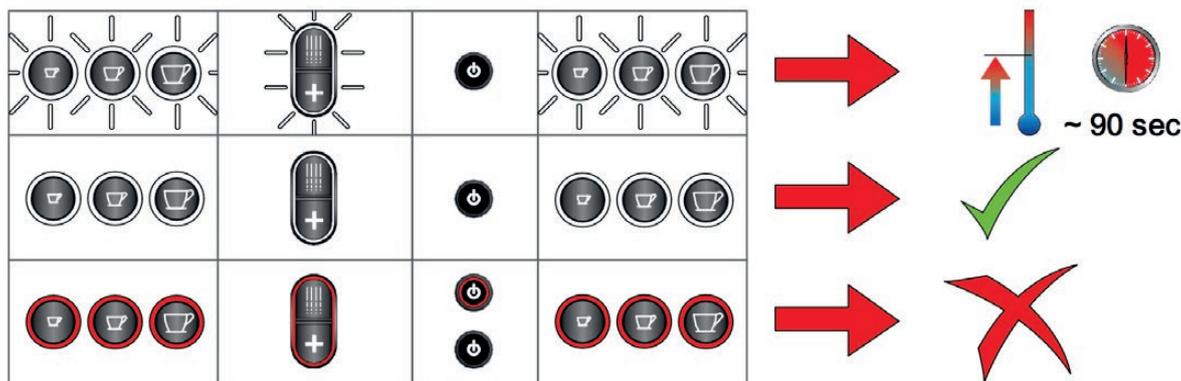

Nespresso Pro 2 têtes | Réf. 331012

Ne pas oublier pas de vider régulièrement le bac récupérateur de capsules et le bac d'égouttage.



#### Pour le café :

- Remplir le réservoir d'eau.
- Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent plus, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Insérer la cartouche. Sélectionner le programme désiré.
- Pour arrêter l'écoulement du café, presser n'importe quel bouton.



#### Pour le thé :

- Remplir le réservoir d'eau.
- Appuyer sur ON, les voyants vont clignoter. Quand ceux-ci ne clignotent plus, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Mettre une tasse. Ne pas mettre de cartouche de café
- Lancer le programme 3 (tasse la plus remplie)
- Pour arrêter l'écoulement de l'eau, presser n'importe quel bouton.

#### Préparer un cappuccino :

- Appuyer sur le bouton dose pendant 1 sec. maximum pour faire sortir la quantité de mousse de lait prédéfinie.
- Pour faire sortir plus de mousse de lait, appuyer sur le bouton de remplissage (+) aussi longtemps que souhaité.
- L'écoulement de la préparation de mousse de lait peut être interrompu en réappuyant sur le bouton dose (si la tasse est trop petite par exemple).
- Poser la tasse sous la sortie café et terminer le cappuccino.

